



## OGRZEWACZ NAŚCIENNY AQUA-AIR HOME KPT-2000



### **INSTRUKCJA OBSŁUGI**

Instrukcja stanowi integralną część wyposażenia ogrzewacza ściennego.  
Dokładne zapoznanie się z instrukcją oraz przestrzeganie zaleceń w niej  
zawartych pozwoli na bezpieczną pracę oraz przedłuży okres eksploatacji  
urządzenia.

## PRZEZNACZENIE

Ogrzewacze naściennne są przeznaczone do ogrzewania miejscowego bądź jako do użycia jako uzupełniające źródło ciepła. W czasie trwania normalnego sezonu grzewczego nie powinno się ich traktować jako główne źródło ciepła.

## PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:

Model	Moc	Zasilanie	Masa	Wymiary w opakowaniu
AQUA-AIR HOME KPT-2000	1000W/2000 W	230V/50Hz	3 kg	520x150x230mm

## UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA

### A) Sprawdzenie urządzenia po rozpakowaniu

Po rozpakowaniu urządzenia należy upewnić się, czy nie uległo ono zniszczeniu w czasie transportu. Należy zwrócić szczególną uwagę na to, czy obudowa i przewód zasilający nie są popękane, wtyk przewodu zasilającego pasuje do gniazda i czy jego obciążalność jest co najmniej równa napięciu i prądowi znamionowemu. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy wstrzymać się z jego użyciem do czasu skontaktowania się z punktem serwisowym.

### B) Montaż na ścianie


1) Montaż przeprowadzić na stabilnej, pionowej ścianie na minimalnej wysokości 1,8 m (Rys. 1). Należy pamiętać o równym zamontowaniu urządzenia, prostopadłe do ściany.

**UWAGA! Należy upewnić się, że w miejscu wiercenia otworów nie znajduje się instalacja elektryczna lub inna (np. rury).**

2) Zaznaczyć na ścianie miejsca haków. Otwory muszą znajdować się w odstępnie 57 cm (Rys. 1). Następnie wywiercić otwory, włożyć kołki i założyć haki (Rys. 2).

3) Zawiesić urządzenie na hakach.


**UWAGA! Nigdy nie kierować gorącego powietrza na bezpośrednio na łatwopalne materiały (meble, zasłony). Zachowywać odstęp min. 1 m.**

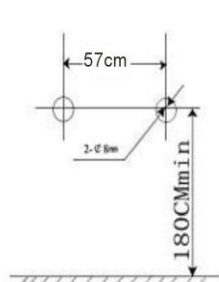

Rys. 1



Rys. 2

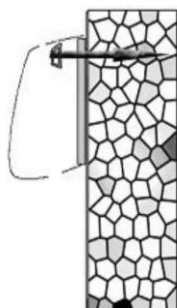


Rys. 3

### C) Uruchomienie urządzenia

W celu włączenia urządzenia należy upewnić się, że przycisk „ON/OFF” jest wyłączony, następnie podłączyć urządzenie do sieci o parametrach zgodnych z podanymi w instrukcji, po czym wybrać moc pracy urządzenia przełącznikiem funkcji.

### D) Opis funkcji

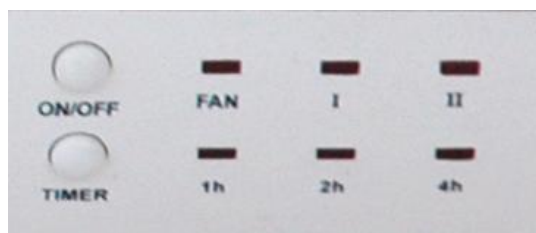

Za pomocą przełącznika funkcji można ustawić następujące funkcje ogrzewacza:

- ON/OFF** => włącznik/wyłącznik ogrzewacza
- FAN** => nawiew zimnego powietrza
- I** => grzanie 1000 W
- II** => grzanie 2000 W
- TIMER** => możliwość ustawienia czasu pracy ogrzewacza (1h, 2 h, 4h)

Ustawienie poszczególnej funkcji sygnalizuje kontrolka świetlna na panelu kontrolnym, np.:

**UWAGA! Przy pierwszym uruchomieniu ogrzewacza może wydzielać się specyficzny zapach z elementów grzejnych i izolacji. Jest to normalne zjawisko.**

## E) ZDALNE STEROWANIE



Sterowanie funkcjami ogrzewacza odbywa się za pomocą pilota. Oznaczenia, które się na nim znajdują:

- ON/OFF** => włącznik/wyłącznik ogrzewacza
- LOW/HIGH** => przełącznik funkcji grzania (FAN/ 1000 W/2000W)
- TIMER** => ustawienie czasu pracy ogrzewacza (0,5h, 1 h, 2h, 4 h)

## F) Wyłączenie urządzenia

By wyłączyć ogrzewacz ścienny należy wyłączyć wszystkie przełączniki a następnie odłączyć zasilanie poprzez wyjęcie wtyczki przewodu z gniazda sieciowego.

**UWAGA! Chcąc przemieścić ogrzewacz powinno się najpierw odłączyć zasilanie.**

## WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

1. Przed pierwszym użyciem należy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji.
2. Przed włączeniem urządzenia sprawdzić, by przewód zasilający był w pełni rozciągnięty i nie dotykał żadnej z części ogrzewacza ściennego, w szczególności kratki wylotowej.
3. Montaż przeprowadzić na stabilnej, pionowej ścianie na minimalnej wysokości 1,8 m. **Nie montować na suficie!** Należy zachować minimalny odstęp między przodem urządzenia a innymi przedmiotami – co najmniej **75 cm**.
4. Upewnić się, czy do tego samego obwodu elektrycznego nie jest podłączone inne urządzenie zużywające dużo prądu, co groziłoby wystąpieniem przeciążenia.
5. Zawsze wyjmować wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda, kiedy urządzenie nie jest używane, a także przed jego czyszczeniem i konserwacją.
6. Urządzenie należy odłączać od sieci zawsze poprzez pociągnięcie za wtyczkę, a nie za przewód zasilający.
7. Urządzenie należy użytkować podłączając je do sieci zgodnej z parametrami prądu podanymi na obudowie i w niniejszej instrukcji.

8. Nie używać urządzenia z uszkodzonym przewodem, bądź po upuszczeniu go na ziemię lub w wypadku innego rodzaju uszkodzenia. W takim przypadku należy zwrócić się do autoryzowanego punktu serwisowego w celu rozpoznania usterki, naprawy i przetestowania.

9. Uniemożliwić dostęp do urządzenia dzieciom i zwierzętom. Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, umysłowych bądź sensorycznych, chyba, że będą one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Nie wolno pozostawiać włączonego urządzenia bez odpowiedniego nadzoru.

10. Nigdy nie używać urządzenia w pobliżu prysznica, wanny, umywalki, basenu itp. Nie dotykać grzejnika mokrymi lub wilgotnymi dłońmi lub stopami.

11. Nie używać w pobliżu materiałów łatwopalnych jak meble, pościel, papier, ubrania, zasłony, wykładziny itp.

12. Nie używać w pomieszczeniach podwyższonego ryzyka wybuchu gazu oraz gdzie używa się palnych rozpuszczalników, klei lub lakierów.

13. Nie używać w pomieszczeniach zagrożonych pożarem – np. w szopach lub drewnianych domkach.

**14. Nie przykrywać urządzenia!** Urządzenia nie można zakrywać np. ręcznikami, zasłonami, ponieważ może to spowodować jego przegrzanie.

15. Urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie lub spryskiwać. Nie wolno wkładać wtyczki przewodu zasilającego do gniazda sieciowego jeśli powierzchnia ogrzewacza jest wilgotna lub mokra.

16. Stosowanie przedłużacza elektrycznego nie jest zalecane, ponieważ może się on przegrzać i wywołać ryzyko pożaru. Jeżeli jest to konieczne, należy się upewnić, że przedłużacz posiada prąd znamionowy co najmniej 16A/230V.

17. Gdy urządzenie nie jest używane należy je wyłączyć wyjmując wtyczkę z gniazda zasilającego. Przed schowaniem urządzenia należy odczekać, aż wystygnie.

18. Urządzenie należy składować w suchym i chłodnym miejscu, niedostępnym dla dzieci.

19. Zabrania się wkładania jakichkolwiek przedmiotów w kratkę wylotową ogrzewacza ściennego.

20. Należy regularnie sprawdzać czy przewód zasilający i całe urządzenie nie ma jakichkolwiek uszkodzeń. Nie wolno włączyć urządzenia jeżeli uszkodzenia zostaną stwierdzone.

21. Napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy. Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkownika.

22. Urządzenie należy używać wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

23. Produkt jest przeznaczony jedynie do użytku domowego, nie przemysłowego.

## CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Ogrzewacz ścienny wymaga okresowego czyszczenia zewnętrznego.

1. Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia należy się upewnić, czy przełącznik grzania jest w nim ustawiony na położeniu „wyłączone” i czy jest ono odłączone od zasilania. Należy również odczekać, aż ogrzewacz wystygnie.

2. Czyścić obudowę, używając w celu lekkiej i lekko zwilżonej szmatki, w szczególności należy kratkę wylotu powietrza z kurzu i zanieczyszczeń.

3. Należy uważać, by nie zmoczyć wkładu grzewczego i przełączników, a także, żeby woda nie dostała się do wnętrza urządzenia.

4. Nie używać płynów czyszczących lub innych środków chemicznych, które mogą zniszczyć powierzchnię urządzenia.

## OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Ogrzewacz ścienny jest zbudowany z materiałów, które mogą zostać przeznaczone do ponownego przetworzenia lub recyklingu. Z tego też względu urządzenie nie może być traktowane jako ogólny odpad domowy i nie powinno być wrzucane do przeznaczonych do tego pojemników.

**2. Zużyte urządzenie należy przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem lub recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.**

## KARTA GWARANCYJNA

### WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarancja dotyczy ogrzewaczy ściennych zakupionych w Polsce i jest ważna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Bart Import Poland gwarantuje sprawne działanie ogrzewaczy ściennych przez okres 24 miesięcy.
3. Gwarancja przewiduje bezpłatne części zamiennych w okresie 24 miesięcy od daty pierwszego użytkowania ogrzewacza ściennego nie dłużej jednak niż 30 miesięcy od wydania urządzenia z magazynu centralnego BiP
4. Niniejszą gwarancją objęte są usterki ogrzewacza ściennego spowodowane wadliwymi częściami i/lub defektami produkcyjnymi.
5. Gwarancja będzie respektowana przez BiP po przedstawieniu kopii lub oryginału dowodu zakupu (paragon, faktura, rachunek)
6. Gwarant może odmówić dokonania nieodpłatnej dostawy części gwarancyjnych w przypadku stwierdzenia niezgodności danych w dokumentach z danymi na sprzęcie, naruszenia plomb, naniesienia poprawek lub skreśleń przez osoby nieupoważnione.
7. Reklamujący powinien dostarczyć sprzęt do Serwisu w oryginalnym opakowaniu fabrycznym dodatkowo zabezpieczonym przed uszkodzeniem. Uszkodzenia spowodowane niedostatecznym zabezpieczeniem wysyłki sprzętu nie podlegają naprawom gwarancyjnym. Reklamujący nie może żądać gratyfikacji, jeśli nieodpowiednio oznakuje lub zabezpieczy przesyłkę.
8. Ujawnione w okresie gwarancji wadliwe części będą bezpłatnie wymienione przez Autoryzowaną Stację Serwisową [ASS] w terminie 14 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia awarii i dostarczenia urządzenia do serwisu.
9. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy okres naprawy może ulec przedłużeniu o czas potrzebny na sprowadzenie części zamiennych.
10. Okres gwarancji przedłuża się o czas pozostawiania sprzętu w naprawie.
11. Odbiorca towaru jest zobowiązany do wstępnej oceny reklamacji gwarancyjnej.
12. Gwarancją nie są objęte:
  - a) Uszkodzenia wynikające z nieprawidłowej eksploatacji, konserwacji, obsługi, przechowywania, użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych.
  - b) Mechaniczne uszkodzenia urządzeń i wywołane nimi wady.
  - c) Wady i uszkodzenia spowodowane działaniem siły wyższej np. powodzią, korozją etc.
  - d) Usterki spowodowane samodzielnymi naprawami, przeróbkami i zmianami konstrukcyjnymi.
  - e) Czynności, do których wykonania zobowiązany jest wg instrukcji użytkownik we własnym zakresie – ewentualne czyszczenie dokonywane jest na koszt użytkownika według cennika usług serwisowych i nie jest traktowane jako usługa gwarancyjna.
  - f) Części ulegające normalnemu zużyciu, wynikającemu z użytkowania urządzenia
  - g) Produkty, w których Kartę Gwarancyjną lub numery seryjne w jakikolwiek sposób zmieniono, zamazano, usunięto lub zatarto.
13. W przypadku nieuzasadnionych zgłoszeń reklamacyjnych Klient ponosi koszty związane z wykonanymi czynnościami..
14. Decyzja BiP w zakresie zasadności zgłoszonych usterek jest decyzją ostateczną.
15. Warunkiem zachowania gwarancji jest dokonywanie wymiany części przez wskazaną ASS.
16. Bart Import Poland nie będzie ponosić odpowiedzialności za terminowość usług gwarancyjnych, jeśli działalność Bart Import Poland zostanie zakłócona nieprzewidzianymi okolicznościami o charakterze wyższego rzędu.
17. Użytkownik zobowiązuje się do odbioru ogrzewacza ściennego w terminie do 14 dni od poinformowania o gotowości sprzętu do odbioru, po przekroczeniu tego terminu ASS naliczy opłatę za magazynowanie zgodnie z cennikiem BiP

W sprawach nie uregulowanych niniejszymi Warunkami Gwarancji zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

**GWARANCJA NR : ..... /N/2011**

Gwarancja obejmuje kompletne urządzenie /urządzenia/ tj. wszystkie części mechaniczne, elektryczne oraz sterujące, nie ulegające zużyciu podczas normalnego użytkowania urządzenia.

Nazwa urządzenia – specyfikacja techniczna

.....  
.....

Nazwa: .....

Numer seryjny urządzenia:.....

Zamawiający:

.....  
.....  
.....

Numer oraz data wystawienia faktury:

.....

Data produkcji.....

Data sprzedaży.....

Pieczęć punktu sprzedaży.....

Podpis

sprzedawcy

.....

